



Vorfilterwechsel

Sowohl bei der Nutzung des Gerätes mit dem Sedimentfilter als auch mit dem Aktivkohleblockfilter.


*Spätestens nach sechs Monaten ab Kaufdatum ist ein Vorfilterwechsel notwendig. Die Zeitabstände der Vorfilterwechsel sind abhängig von der Leitungswasserqualität. Stark belastetes Leitungswasser kann zu kürzeren Zeitabständen führen.*

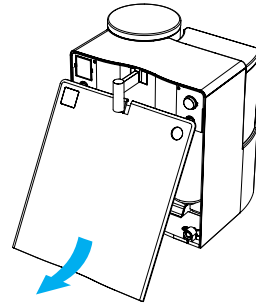

1. Die Frontblende vom Gerät lösen (Magnethalter) und nach unten wegziehen.

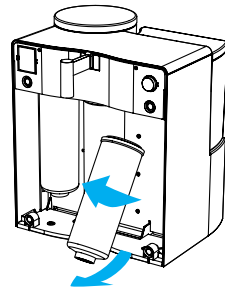


2. Keramikfilter (der dritte von links) herausdrehen.

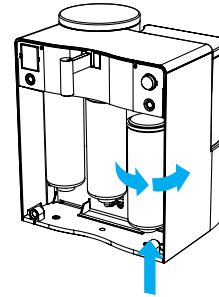


3. Den gelben Stöpsel aus dem **neuen** Vorfilter herausziehen und den Vorfilter per Hand (anstelle des Keramikfilters) eindrehen. In diesem Zustand zwei Wasserdurchläufe durchführen, nach beiden Durchläufen den Inhalt des Tanks wegschütten.


Dieser Vorgang dient der Entlüftung des Gerätes, gleichzeitig wird der neue Vorfilter durchgespült.

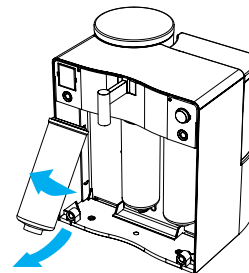


4. Vorfilter (linke Patrone) per Hand herausdrehen, nach unten abziehen und entsorgen.

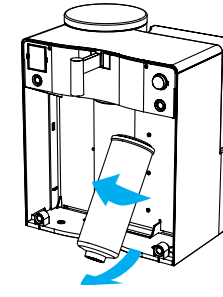


5. Den **neuen** Vorfilter jetzt wieder herausdrehen ...

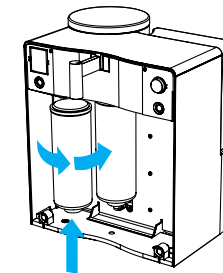

... und an die für ihn vorgesehene Stelle (erste von links) eindrehen.

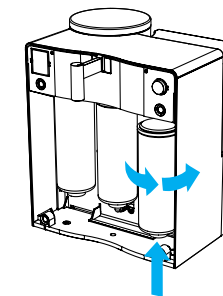

6. Keramikfilter wieder eindrehen (dritte Stelle von links).

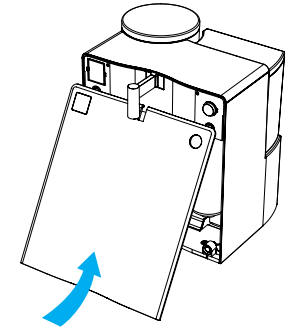

7. Die Frontblende wieder einsetzen. Das Gerät ist nun wieder betriebsbereit.

**Hinweis:** Nach erfolgtem Vorfilterwechsel bitte unbedingt zweimal den Wasserdurchlauf vornehmen.

**Wasser aus dem Wassertank jedesmal wegschütten!**